


Paigaldusjuhend terrassilauale


--- SB03 145 x 21 mm

1

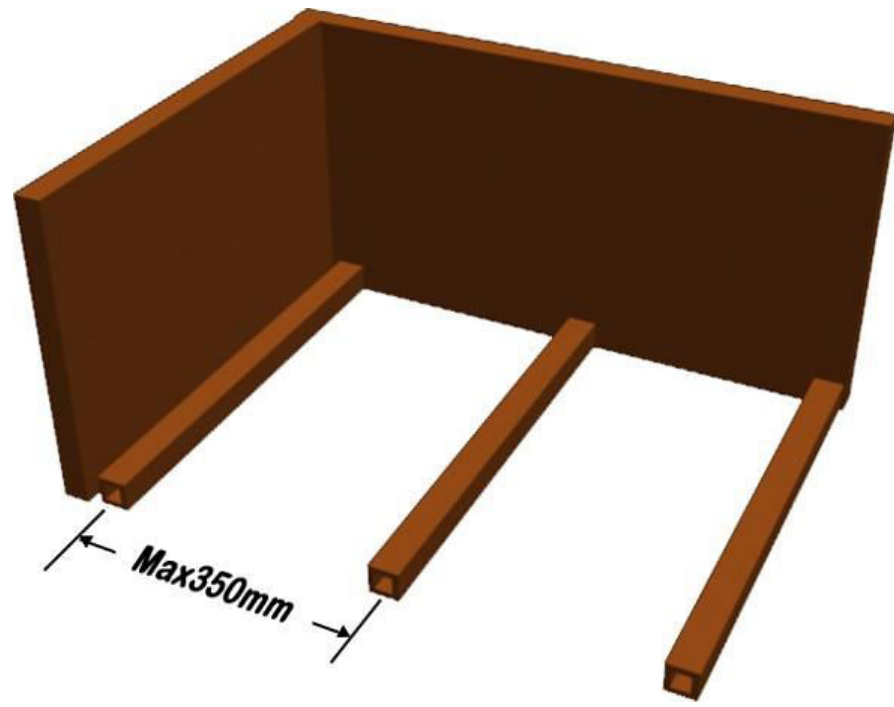


Aseta raami talad tasasele alusele.
Talade vahe tohib olla maksimaalselt
350 mm.

2

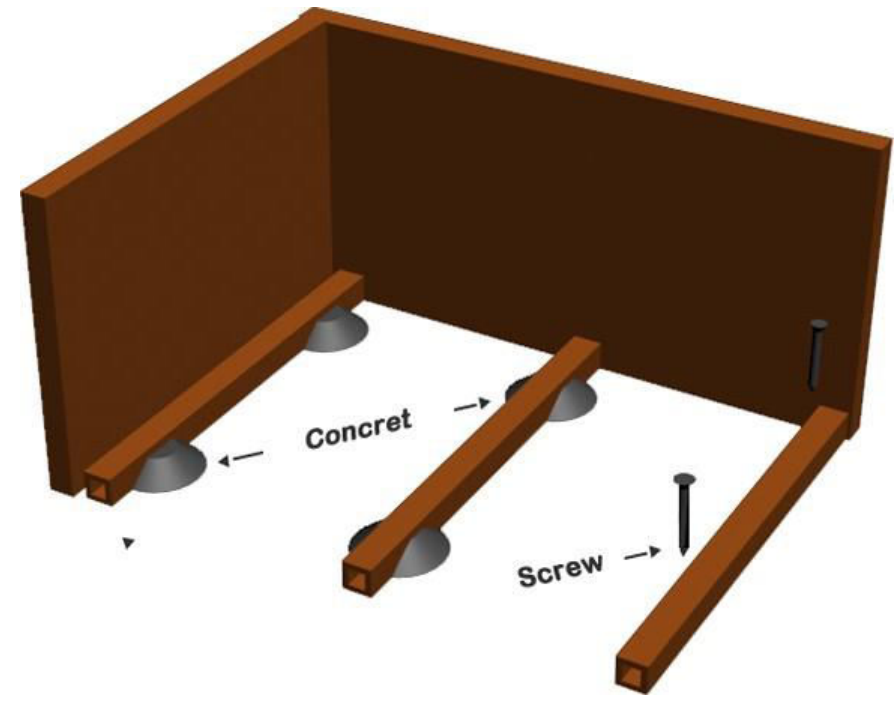

Vajadusel kinnita talad näiteks kruvidega
betoonplaadi külge.

3

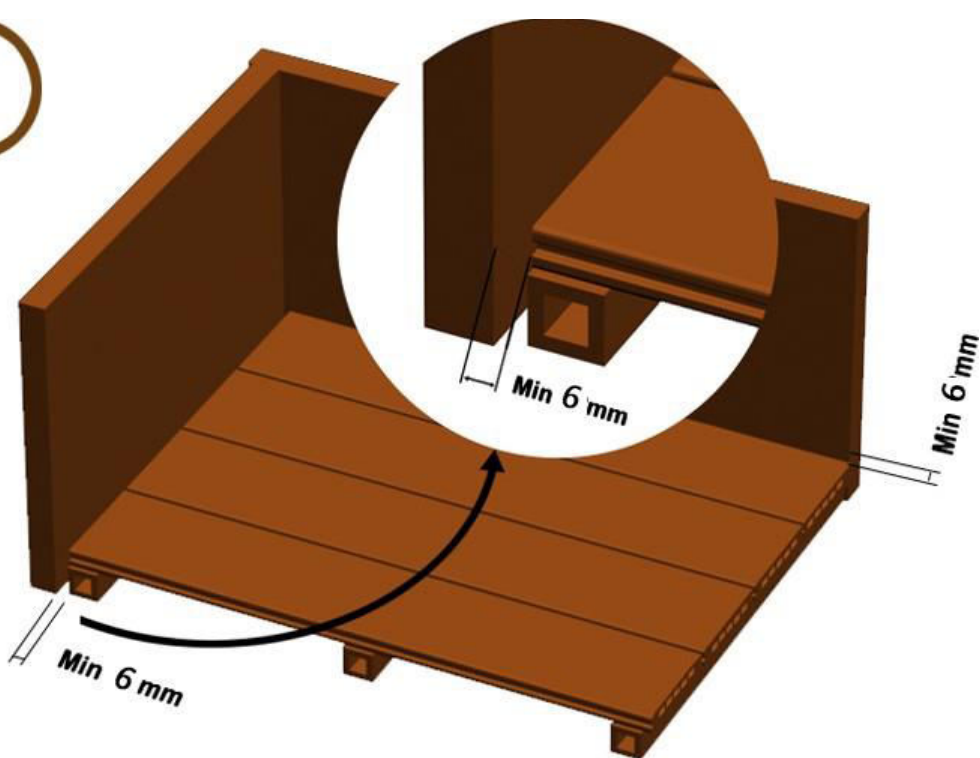


Tee kindlaks, et terrassilaua ja fikseeritud
struktuuri vahele jääks vähemalt 6 mm vahe.

4




Aseta kinnitusklambrid laudade vahele ja
kinnita kruviga iga palgi juurest.

5

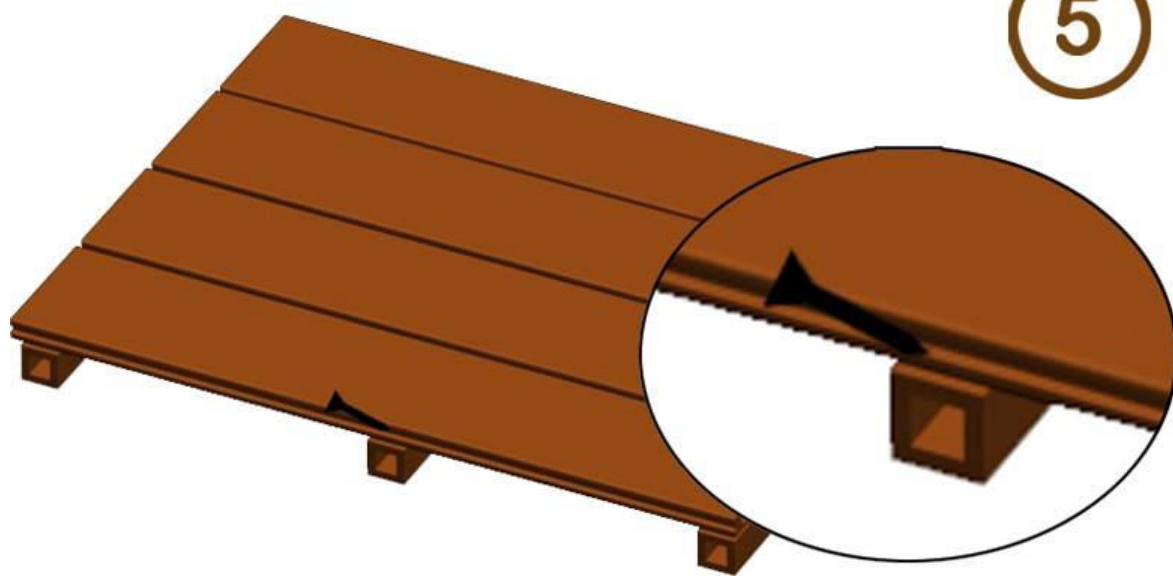


Iga laud kinnitatakse laua keskest kruviga
läbi laua soone raami tala külge.

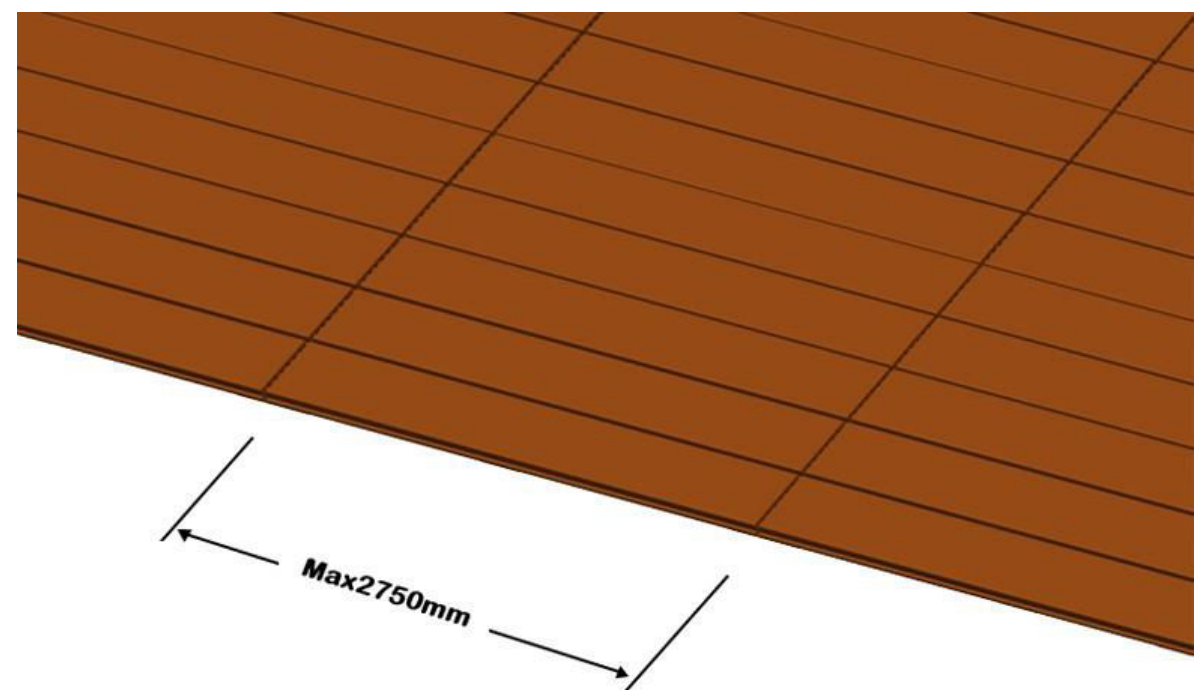

Soovitav laua pikkus on 2750mm.

6

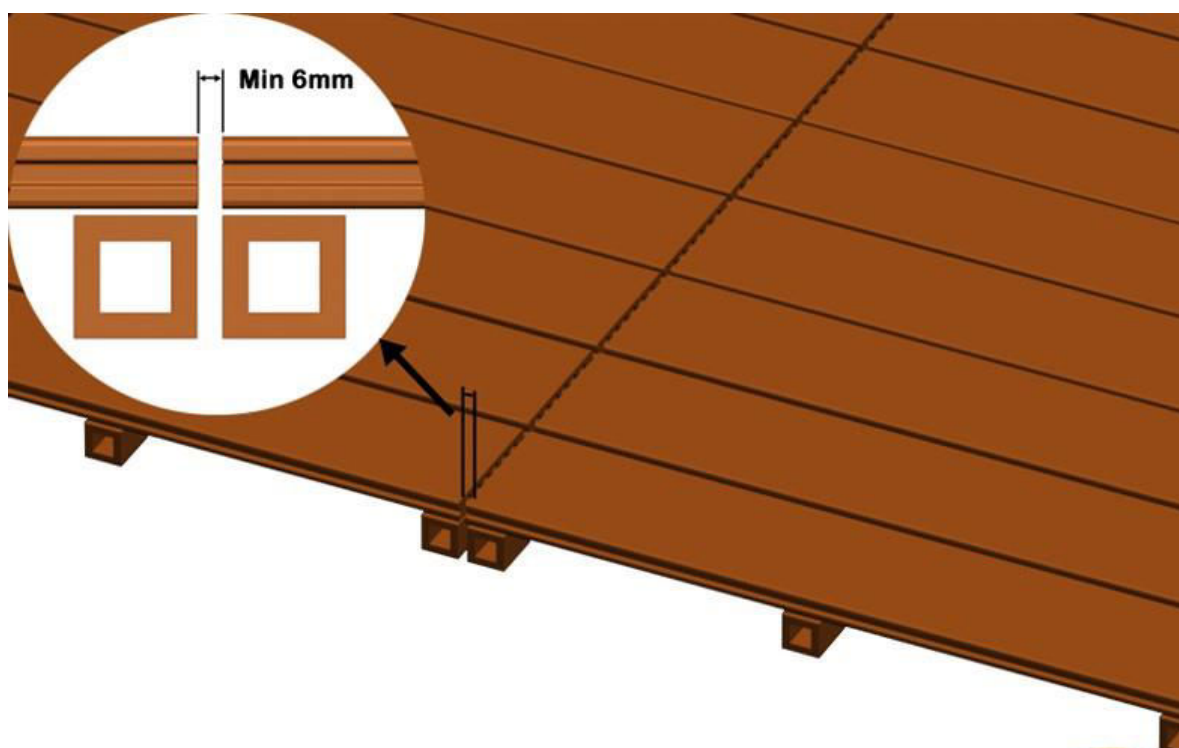

Kindlusta, et lauaotste vahele jääks
vähemalt 6 mm vahe.

7



Kinnita liistud raami talade või
terassilaudade külge

8